# ETA Brennwertwärmetauscher für ETA PU 7 bis 15

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abgas vom Kessel | 4 | Abgasanschluss zum Schornstein |
| 2 | Wasserversorgung | 5 | Vorlauf zur Heizanlage |
| 3 | Rücklauf vom Kessel | 6 | Siphon zum Anschluss an das Abwassersystem |

Der Abstand zur Wand (>50 mm) ist nur für die Montage erforderlich. Nach der Montage kann der Kessel mit dem Brennwertwärmetauscher zur Wand geschoben werden.

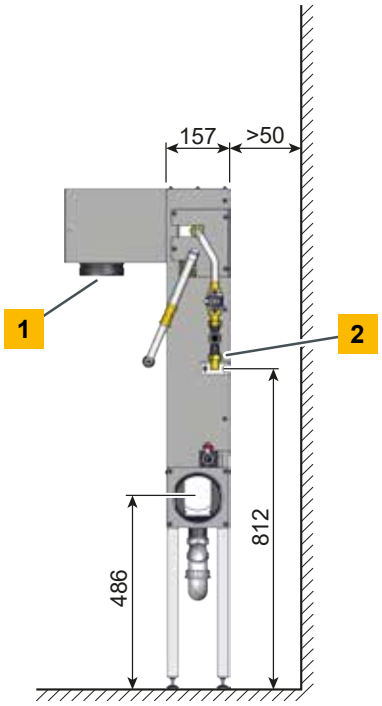


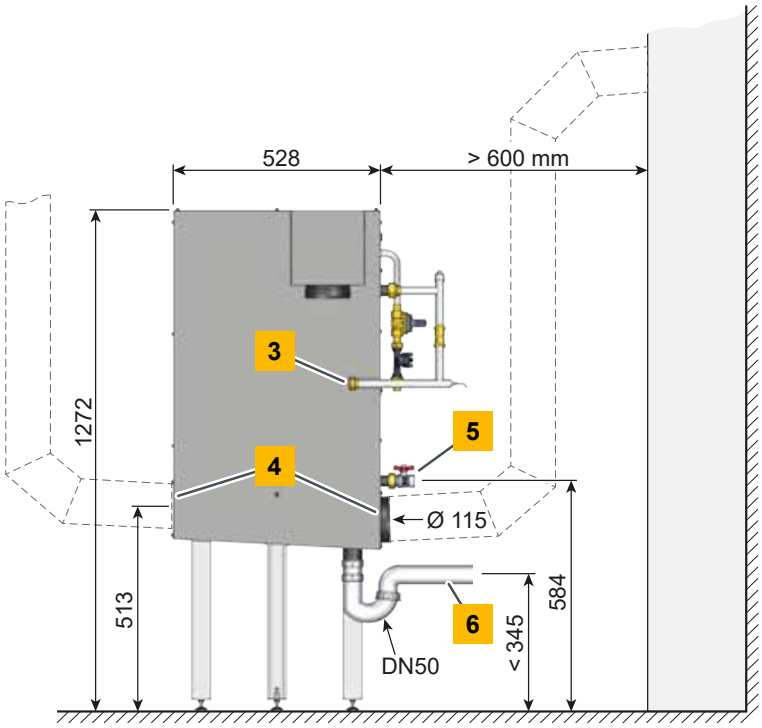

# ETA Brennwertwärmetauscher für ETA PC 20 bis 32

| | |
|---|---|
| 1 | Abgas vom Kessel |
| 2 | Wasserversorgung |
| 3 | Rücklauf vom Kessel |
| 4 | Abgasanschluss zum Schornstein |
| 5 | Vorlauf zur Heizanlage |
| 6 | Siphon zum Anschluss an das Abwassersystem |

Der Abstand zur Wand (>50 mm) ist nur für die Montage erforderlich. Nach der Montage kann der Kessel mit dem Brennwertwärmetauscher zur Wand geschoben werden.

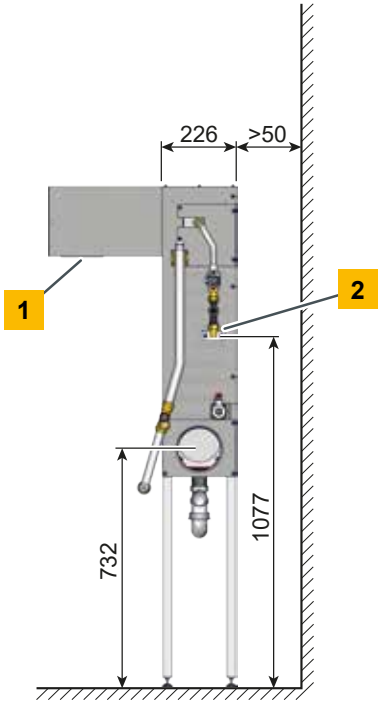


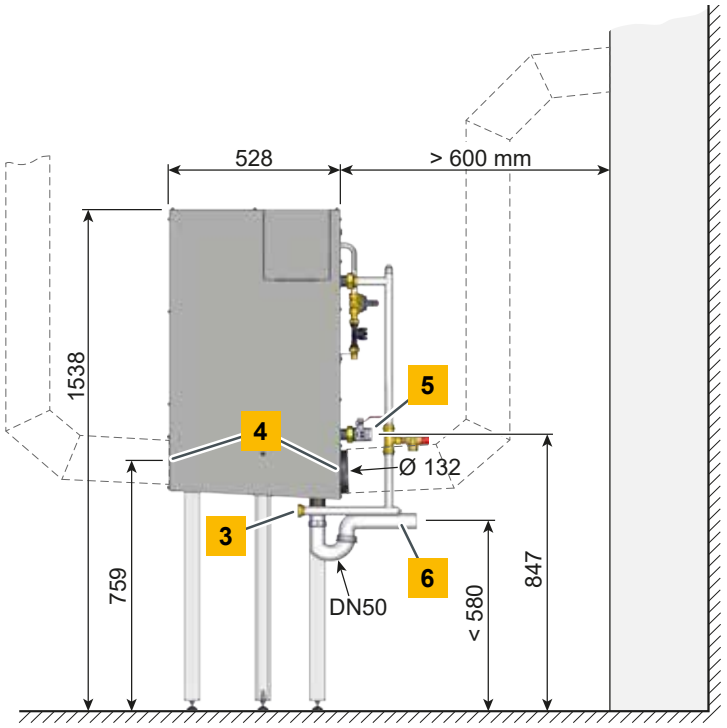

# ETA Brennwertwärmetauscher für ETA PC 40 bis 50

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abgas vom Kessel | 4 | Abgasanschluss zum Schornstein |
| 2 | Wasserversorgung | 5 | Vorlauf zur Heizanlage |
| 3 | Rücklauf vom Kessel | 6 | Siphon zum Anschluss an das Abwassersystem |

Der Abstand zur Wand (>50 mm) ist nur für die Montage erforderlich. Nach der Montage kann der Kessel mit dem Brennwertwärmetauscher zur Wand geschoben werden.

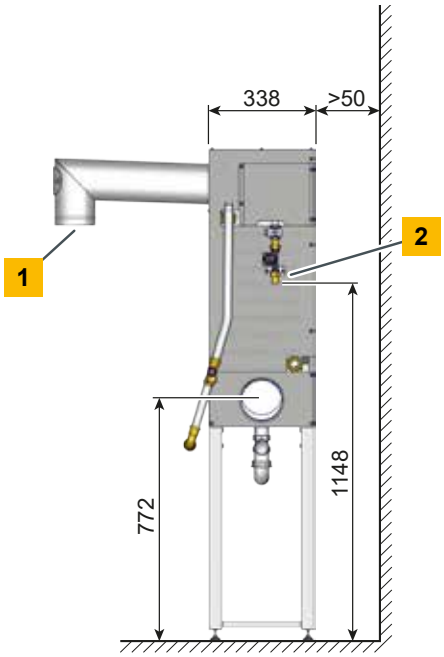


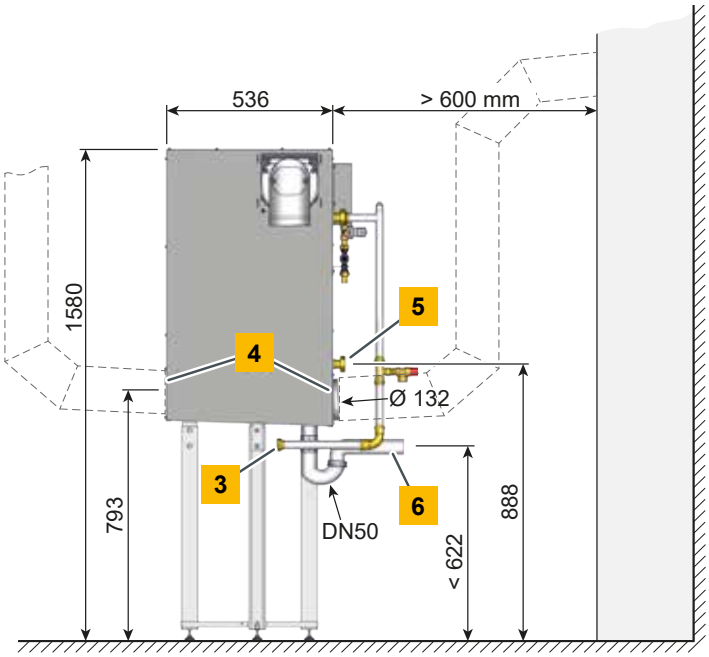

# ETA Brennwertwärmetauscher für ETA PC 60 bis 105

| | |
|---|---|
| 1 | Abgas vom Kessel |
| 2 | Wasserversorgung |
| 3 | Rücklauf vom Kessel |
| 4 | Abgasanschluss zum Schornstein |
| 5 | Vorlauf zur Heizanlage |
| 6 | Siphon zum Anschluss an das Abwassersystem |
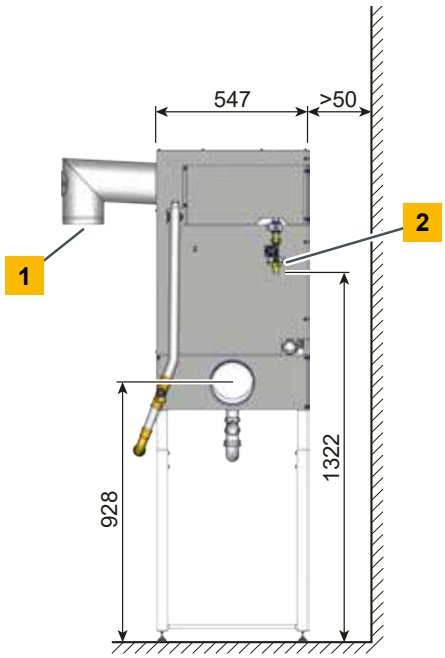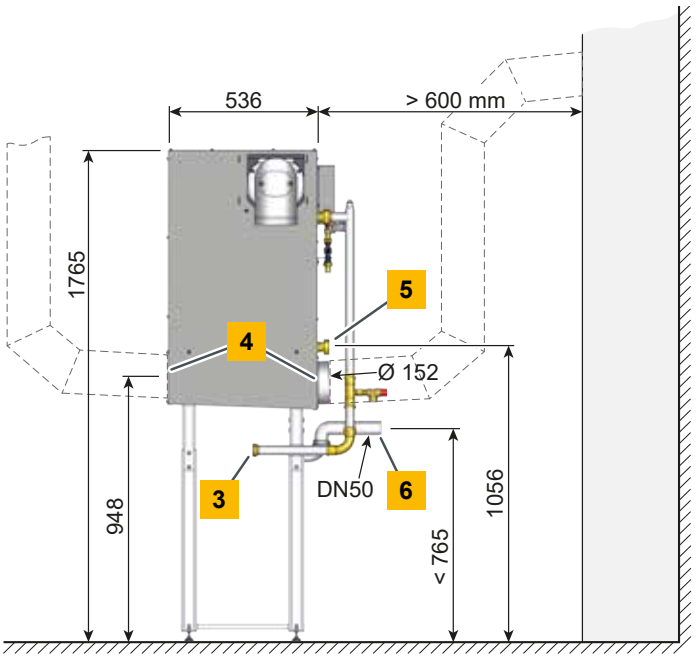
Der Abstand zur Wand (>50 mm) ist nur für die Montage erforderlich. Nach der Montage kann der Kessel mit dem Brennwertwärmetauscher zur Wand geschoben werden.